S5050

Priročnik za uporabo

SAMSUNG

Uporaba tega priročnika

Ta priročnik za uporabo vam bo po korakih razložil vse funkcije vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek si oglejte »Predstavitev mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone

Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem priročniku:

Opozorilo – ikona se nanaša na situacije, nevarne vam in drugim

Pozor – ikona se nanaša na situacije, ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, namigi in dodatne informacije

▶ Glejte – strani s povezanimi informacijami; npr.: ▶ str 12 (kar pomeni »glejte stran 12«)

→ Sledi – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati, da izvedete določeno opravilo. Primer: v menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (pomeni **Sporočila** in nato **Ustvari novo sporočilo**)

[ ] Oglati oklepaji – tipke na telefonu; npr.: [⏻] (predstavlja tipko za vklop)

< > Kotni oklepaji – večnamenske tipke, s katerimi nadzirate različne funkcije na določenem zaslonu. Primer: <**V redu**> (predstavlja večnamensko tipko **V redu**)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

CE 0168

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi 2
Varnostna opozorila 2
Varnostni ukrepi 4
Pomembna navodila za uporabo 7

Predstavitev mobilnega telefona 11
Odpiranje embalaže 11
Postavitev telefona 12
Tipke 13
Zaslon 14
Ikone 14

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona 16
Vstavljanje kartice SIM in baterije 16
Polnjenje baterije 18
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) ... 19

Uporaba osnovnih funkcij 20
Vklop in izklop telefona 20
Dostop do menijev 21

Prilagajanje nastavitev telefona 21
Uporaba osnovnih funkcij klicanja 24
Pošiljanje in ogledovanje sporočil 25
Dodajanje in iskanje stikov 27
Uporaba osnovnih funkcij kamere 28
Poslušanje glasbe 30
Brskanje po spletu 32

Uporaba naprednih funkcij 33
Uporaba naprednih funkcij klicanja 33
Uporaba naprednih funkcij imenika 35
Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil 36
Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe 38

Uporaba orodij in aplikacij 41
Uporaba brezžične funkcije Bluetooth 41
Tiskanje slik 43
Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili 44
Aktiviranje mobilnega sledilnika 44
Opravljanje ponarejenih klicev 45
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk 46
Urejanje slik 47
Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java 50
Ogledovanje svetovnih ur 51
Nastavljanje in uporaba alarmov 52
Uporaba računala 53
Pretvarjanje valut ali meritev 53
Nastavljanje odštevalnika 53
Uporaba štoparice 54
Ustvarjanje novega opravila 54
Ustvarjanje besedilne beležke 54
Upravljanje koledarja 55

Odpravljanje težav ..... a

Kazalo ..... d

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.

Varnostna opozorila

WARNING

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali poslušate glasbo prek telefona, uporabite najnižjo potrebno nastavitev glasnosti.

Mobilne telefone in opremo namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer je ali aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko poškodujejo telefon.
- Baterij ali telefonov nikoli ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to pripelje do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno izključite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igric telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Varnostni ukrepi

CAUTION

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali pripelje do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 45 °C/ 113 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefon se ne sme zmočiti – tekočine lahko resno poškodujejo vaš telefon. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.

- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko pripelje do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dalj časa izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.

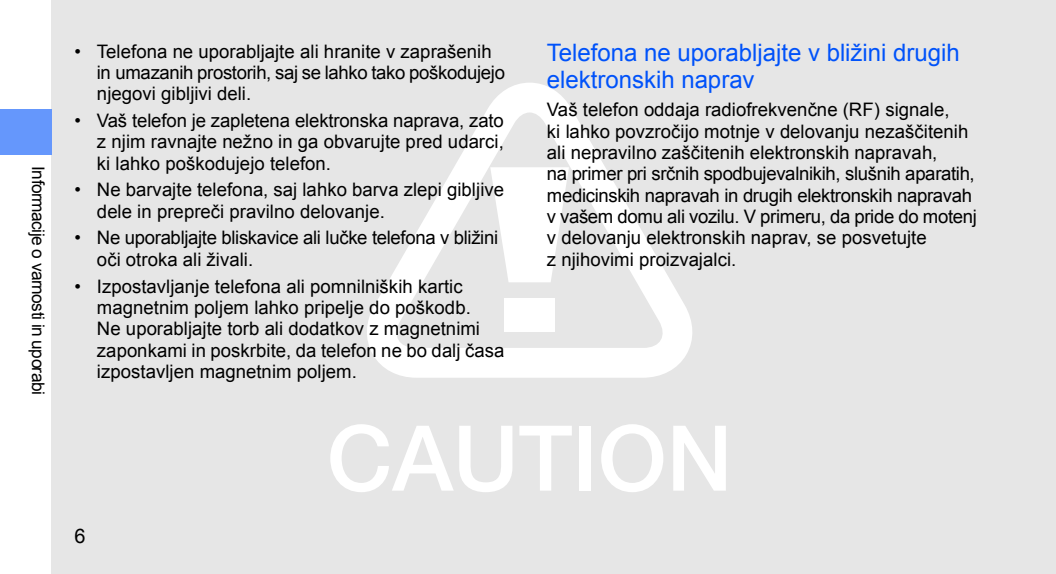

Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Medtem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,634 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, da ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddate na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju se boste naučili o postavitvi telefona, tipkah, zaslonu in ikonah.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate naslednje elemente:

- Mobilni telefon
- Baterijo
- Polnilnik
- Priročnik za uporabo

Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri ponudniku storitev. Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.

Postavitev telefona

Na sprednji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

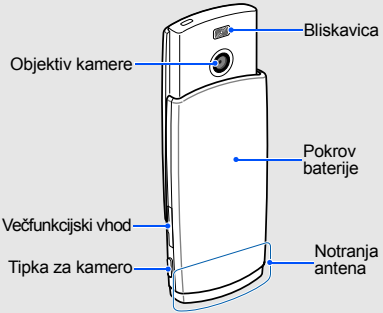

Ko zaprete telefon, se samodejno zaklenejo tudi izpostavljene tipke, s čimer preprečite nenamerno pritiskanje teh tipk. Te tipke odklenete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.

Tipke

Tipka	Funkcija
Tipka za vklop/izklop	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in držite)
Večnamenske tipke	Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona
Štirismerna navigacijska tipka	Za dostop do uporabniško določenih menijev (predhodno določeni meniji se lahko razlikujejo glede na vašega ponudnika storitev); za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu
OK	Za zagon spletnega brskalnika ali dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti; za izbiro označene možnosti menija ali potrditev vnosa v menijskem načinu

Tipka	Funkcija
Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju pripravljenosti za obnovitev zadnjih številk, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili
Tipka za izhod iz menija	Za končanje klica; v menijskem načinu za preklic vnosa in vrnitev v stanje pripravljenosti
Alfanumerične tipke	Za vnos številk, črk ali posebnih znakov. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [**1**] za dostop do glasovne pošte in [**0**] za vnos predpone za mednarodne klice
Posebne funkcijske tipke	Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [#] za tihi profil ali tipko [*] za vnos presledka med številkami

Tipka	Funkcija
Tipka za glasnost	Za nastavitev glasnosti telefona
Tipka za kamero	V stanju pripravljenosti vklopi kamero (pritisnite in zadržite); v načinu kamere z njo posnamete fotografijo ali videoposnetek

Zaslon

Zaslon ima tri območja:

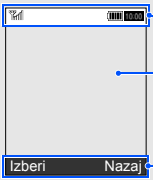

Vrstica z ikonami
Prikazuje različne ikone

Območje za besedilo in slike
Prikazuje sporočila, navodila in podatke, ki jih vnesete

Vrstica z večnamenskimi tipkami
Prikazuje trenutna dejanja, ki so na voljo za določeno večnamensko tipko

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Moč signala
	Stanje omrežja GPRS • Modra: omrežje GPRS je povezano • Rdeča: prenašanje podatkov prek omrežja GPRS
	Stanje omrežja EDGE • Modra: omrežje EDGE je povezano • Rdeča: prenašanje podatkov prek omrežja EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočila v sili
	Opozorilo je vključeno
	Povezava z varno spletno stranjo

Ikona	Definicija
	Gostovanje (zunaj običajnega območja ponudnika)
	Bluetooth je aktiviran
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno ustavljeno
	Vklopljen je radio FM
	Vstavljena je pomnilniška kartica

Ikona	Definicija
	Profil Normalno je aktiviran
	Profil Tiho je aktiviran
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona

Najprej sestavite in nastavite telefon za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module) skupaj z naročniškimi podatki, kot so koda PIN in dodatne storitve.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite pokrov baterije.

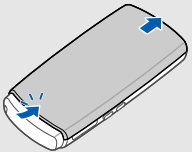

Če je telefon vklopljen, pritisnite in držite tipko [⏻], da ga izklopite.

2. Vstavite kartico SIM.

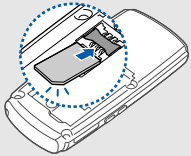

- Če kartice SIM ne vstavite, lahko uporabljate storitve, ki niso omrežne, in nekatere menije.
- Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.

3. Vstavite baterijo.

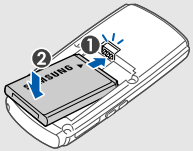

4. Namestite pokrov baterije.

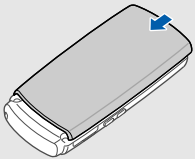

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda na strani telefona.
2. Priključite manjši konec polnilnika v večfunkcijski vhod.

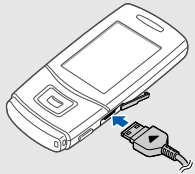

Trikotnik naj bo obrnjen navzgor

Nepravilno povezan polnilnik lahko povzroči resne poškodbe telefona. Garancija ne krije okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne rabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), polnilnik izklopite iz električne vtičnice.
5. Izklopite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.

Opozarjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Telefon boste lahko spet uporabljali, ko boste napolnili baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico. Vaš telefon sprejema pomnilniške kartice microSD™ velikosti do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.
2. Vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzgor.

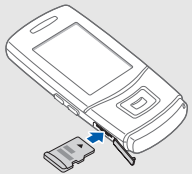

3. Pomnilniško kartico potisnite v režo tako daleč, da se zaskoči na mesto.

Pomnilniško kartico odstranite tako, da jo najprej nežno potisnete, da skoči ven iz telefona, in jo nato povlečete iz reže.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite tako:

1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [⏻].
3. Vnesite kodo PIN in pritisnite <**V redu**> (če je treba).
4. Ko se odpre čarovnik za namestitev, svoj telefon prilagodite po meri tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Za izklop telefona ponovite 1. in 2. korak zgoraj.

Preklapljanje v profil Brez povezave

Ko preklopite v profil brez povezave, lahko funkcije telefona, ki niso omrežne, uporabljate na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na primer v letalih ali v bolnišnicah.

Za preklop v profil brez povezave v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom**.

Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in navodila službenega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> za dostop do menijskega načina.

   Za dostop do menija boste morda morali pritisniti [**OK**], odvisno od regije in ponudnika storitev.

2. Do želenega menija ali možnosti se premaknete z navigacijsko tipko.
3. Pritisnite <**Izberi**>, <**V redu**> ali [**OK**], da potrdite izbiro označene možnosti.
4. Pritisnite <**Nazaj**>, če se želite premakniti za eno stopnjo navzgor, in [ ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Telefon boste bolje izkoristili, če ga prilagodite tako, da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti tona tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost gor in dol, da nastavite glasnost tona tipk.

Prilagajanje moči vibriranja tipke na dotik

Ko pritisnete tipke na dotik, lahko prilagodite moč vibriranja.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povratna informacija s tresenjem**.
2. Pomaknite se v levo ali desno, da prilagodite moč vibracije, in pritisnite <**Shrani**>.

Preklapljanje v tihi profil ali iz njega

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [#], da vklopite ali izklopite tihi profil.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Izberi** (če je treba).
6. Pritisnite <**Shrani**>.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite s seznama.

Izdelava profila telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite ime profila in pritisnite [**OK**].
4. Prilagodite nastavitve zvoka po želji.
5. Ko končate, pritisnite <**Shrani**>.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do **Slike**.
3. Izberite **Ozadje** → kategorijo slik → sliko.
4. Pritisnite <**Izberi**> ali <**Shrani**>.
5. Pritisnite <**Nastavi**> (če je treba).
6. Pritisnite <**Shrani**>.

Izberite temo za zaslon

Temo izberete tako:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Izberite temo.

Temo ustvarite in uporabite tako.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Izberite **Ustvari novo** in pritisnite <**Izberi**>.
3. Po navodilih na zaslonu po želji prilagodite temo.
4. Ko končate, vnesite ime teme in pritisnite <**Shrani**>.
5. Pritisnite <**Da**>, da bo tema začela veljati.

Nastavljanje bližnjic menijev

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki naj se uporablja kot bližnjica.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki.

Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklep telefona** → **Vključeno**.
2. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <**V redu**>.
3. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <**V redu**>.

Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicanja.

Med klicem telefon samodejno zaklene večino tipk, da prepreči neželene vnose. Tipke odklenete tako, da pritisnete [**OK**] ali [ ].

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Prilagajanje glasnosti

Med klicem glasnost prilagodite tako, da pritisnete tipko za glasnost gor ali dol.

Uporaba zvočnika

1. Med klicem pritisnite tipko [**OK**], da vklopite zvočnik.
2. S ponovnim pritiskom tipke [**OK**] preklopite nazaj na slušalko.

V hrupnem okolju se lahko zgodi, da boste imeli težave pri poslušanju klicev pri uporabi zvočnika. Za boljšo učinkovitost zvoka uporabite normalni način.

Uporaba slušalke

Če slušalko, priloženo telefonu, povežete z večfunkcijskim vhodom, boste lahko klicali in sprejemali klice:

- Če želite znova poklicati zadnjo številko, pritisnite gumb na slušalki, nato ga znova pritisnite in zadržite.
- Klic sprejmete tako, da pritisnete gumb na slušalki in ga zadržite.
- Klic končate tako, da pritisnete in držite gumb na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Naučite se pošiljati ali ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite številko prejemnika ali e-poštni naslov in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila. ▶ p. 26
   Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila preskočite na 7. korak.
   Za pripenjanje večpredstavnostnih vsebin nadaljujte s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Napredno** → **Dodaj zadevo**.
6. Vnesite zadevo.
7. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite zadevo in se pomaknite navzdol.
4. Vnesite besedilo e-pošte.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pripni večpredst. predmet** in pripnite datoteko (če je treba).
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji,** da pošljete sporočilo.

Vnašanje besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način za vpisovanje besedila:

- Pritisnite in držite [*], da preklopite med načinoma T9 in ABC. Morda imate celo dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši državi.
- Pritisnite [*], da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje številk.
- Pritisnite in držite [#] za preklop v način za pisanje simbolov.

Besedilo lahko vnesete v naslednjih načinih:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	1. Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke, da vnesete celotno besedo. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [#]. Če se pravilna beseda ne prikaže, s seznama, ki se odpre, izberite drugo besedo.
Številke	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete številko.
Simboli	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da izberete simbol.

Ogledovanje besedilnih in večpredstavnostnih besedil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogledovanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite račun.
3. Pritisnite **Preveri e-pošto**.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5. Če ste izbrali glavo, pritisnite **<Možnosti>** → **Prenesi,** da si ogledate telo e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Naučite se osnov uporabe imenika.

Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite **<Možnosti>**.
2. Izberite **Shrani** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite [**OK**] ali **<Možnosti>** → **Shrani**, da stik dodate v pomnilnik.

Iskanje stika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti.
3. Na seznamu izberite ime stika.

Ko stik najdete, ga lahko:

- pokličete tako, da pritisnete [ ];
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete <**Možnosti**> → **Uredi**.

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Naučite se posneti in ogledovati fotografije in videoposnetke.

Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite [**OK**] ali tipko za kamero, da posnamete fotografijo.
   Fotografija se samodejno shrani.

Če pritisnete tipko za kamero, telefon samodejno izostri predmet in nato posname fotografijo.

5. Pritisnite < > ali tipko za kamero, če želite posneti novo fotografijo (3. korak).

Polaroidno fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite [**OK**] ali tipko za kamero, da posnamete fotografijo.
   Fotografija se samodejno shrani.
5. Pritisnite <▤> → **Uredi** → **Priprava takojšnjih slik Polaroid**.
6. Vnesite besedilo, ki ga boste vstavili, nastavite datum, ki bo prikazan in izberite barvo besedila.
7. Pritisnite <**Shrani**> → <**Shrani**> → <**Da**>.
8. Vnesite ime nove polaroidne fotografije in pritisnite [**OK**].
9. Pritisnite <**Nazaj**> → <⮌> ali tipko za kamero, če želite posneti novo fotografijo (3. korak).

Fotografiranje v načinu za posnetek nasmeška

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite <▤> → **Snemalni način** → **Posn. nasmeška**.
4. Pritisnite [**OK**] ali tipko za kamero.
5. Objektiv kamere usmerite proti predmetu.
   Telefon v sliki prepozna ljudi in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, telefon samodejno posname fotografijo.
6. Pritisnite <⮌> ali tipko za kamero, če želite posneti novo fotografijo (4. korak).

Ogledovanje fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Pritisnite [**1**] za preklop v način za snemanje.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
5. Pritisnite [**OK**] ali tipko za fotoaparat, da začnete snemati.
6. Pritisnite <□>, [**OK**] ali tipko za kamero, da končate snemanje.
   Videoposnetek se samodejno shrani.
7. Pritisnite <⮌> ali tipko za kamero, če želite posneti nov videoposnetek (4. korak).

Ogledovanje videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom glasbe ali na radiu FM.

Poslušanje radia FM

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**], da vklopite radio FM.
4. Pritisnite <**Da**>, da vključite samodejno iskanje postaj.

Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Ob prvem dostopu do radia FM boste morali vključiti samodejno iskanje postaj.

5. Pomaknite se navzgor ali navzdol do radijske postaje.
6. Za izklop radia FM pritisnite [**OK**].

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:

- prenesite jih iz brezžičnega spleta; ▶ p. 32
- prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio; ▶ p. 38
- prejmite jih prek povezave Bluetooth; ▶ p. 42
- kopirajte jih na pomnilniško kartico; ▶ p. 38
- sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ▶ p. 39

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite tole:

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	Za prilagajanje glasnosti
Navigacijska tipka	• Levo: preskoči nazaj, pomakne se nazaj v datoteki (pritisnite in držite) • Desno: preskoči naprej, pomakne se naprej v datoteki (pritisnite in držite) • Gor: odpre seznam predvajanja • Dol: zaustavi predvajanje

Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih najljubših spletnih strani in jim dodajati zaznamke.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Brskalnik** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.

Brskalnik in **Domača stran** sta lahko označena drugače, odvisno od ponudnika storitev.

2. Po spletnih straneh se pomikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacijska tipka	Pomaknete se gor ali dol po spletni strani
OK	Izbere predmet
<Nazaj>	Vrne na prejšnjo stran
<Možnosti>	Dostop do seznama z možnostmi brskalnika

Zaznamujte svoje najljubše spletne strani

1. V menijskem načinu izberite **Brskalnik** → **Zaznamki**.

Brskalnik je lahko označen drugače, odvisno od ponudnika storitev.

2. Pomaknite se do praznega mesta.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj zaznamek**.
4. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
5. Pritisnite [**OK**].

Uporaba naprednih funkcij

Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba naprednih funkcij klicanja

Spoznajte dodatne možnosti klicanja v svojem telefonu.

Ogledovanje in klicanje neodgovorjenih klicev

Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu telefona. Številko neodgovorjenega klica pokličete tako:

1. Pritisnite <**Poglej**>.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [ ], da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih številk

1. Za prikaz seznama zadnjih številk, ki ste jih klicali, v načinu pripravljenosti pritisnite [ ].
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [ ], da jo pokličete.

Zadrževanje klica in sprejemanje zadržanega klica

Klic zadržite tako, da pritisnete <**Zadrži**>, prevzamete pa ga tako, da pritisnete <**Prevzemi**>.

Drugo klicanje

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko in pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Menjaj**> za preklapljanje med obema klicema.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Možnosti**> → **Končaj** → **Zadržani klic**.
5. Za končanje trenutnega klica pritisnite [ ].

Sprejemanje drugega klica

Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Pritisnite [ ], da sprejmete drugi klic. Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Pritisnite <**Menjaj**> za preklapljanje med obema klicema.

Večosebni klic (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnemu klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo. Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite <**Možnosti**> → **Konferenčni klic**.

4. Če želite dodati več oseb, ponovite 2. in 3. korak (če je treba).
5. Večosebni klic končate tako, da pritisnete [ ].

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**0**], da vstavite znak **+**.
2. Vpišite celotno številko, ki jo želite poklicati (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in pritisnite tipko za klicanje [ ].

Klicanje stika iz imenika

Številke lahko pokličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ▶ p. 27

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [ ].

Uporaba naprednih funkcij imenika

Naučite se ustvariti vizitke, določiti številke za hitro klicanje in izdelati skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Moja vizitka**.
3. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite [**OK**] ali <**Možnosti**> → **Shrani**.

Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti in jo tako prenesete prek brezžične funkcije Bluetooth.

Dodeljevanje številk za hitro klicanje

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do želenega stika.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj številki za hitro izbiranje**.

4. Izberite številko (če je treba).
5. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2–9), in pritisnite <**Dodaj**>.
   Stik je shranjen pod številko za hitro klicanje.

Zdaj lahko ta stik pokličete v stanju pripravljenosti, tako da pritisnete in držite številko za hitro klicanje, dodeljeno temu stiku.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa pošljete sporočila ali e-pošto celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do **Skupine**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari skupino**.
4. Vnesite ime skupine in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
5. Izberite novo skupino.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve skupine**.
7. Fotografijo za ID klicatelja nastavite tako, da pritisnete [**OK**] → kategorijo slik → sliko ali pa pritisnete <**Možnosti**> → **Posnemi fotografijo**.
8. Melodijo zvonjenja za skupino določite tako, da se pomaknete navzdol in pritisnete [**OK**] → kategorija zvonjenja → melodija zvonjenja.
9. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Naučite se ustvariti predloge in z njimi nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.

2. Izberite prazno mesto, da odprete okno nove predloge.
3. Vnesite besedilo in pritisnite [**OK**], da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj novo,** da odprete okno nove predloge.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in želenimi priponkami in ga nato uporabite kot predlogo. ▶ p. 25
4. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani v** → **Predloge**, da shranite predlogo.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da v menijskem načinu izberete **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila pritisnite **<Možnosti>** → **Vstavi** → **Predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi**.
   Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe

Naučite se pripraviti glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava**.
2. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
3. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
   Za več informacij si oglejte pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava**.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
   Ko sta povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
4. Odprite mapo, da si ogledate datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhroniziranje telefona s predvajalnikom Windows Media Player

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik**.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik z nameščenim predvajalnikom Windows Media Player.
   Ko sta povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
4. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
5. V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (če je treba).
6. Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
7. Začnite sinhronizacijo.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Glasba** → **Seznami predvajanja**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.
4. Vnesite naslov za nov seznam predvajanja in pritisnite [**OK**].
5. Izberite nov seznam predvajanja.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj** → **Posnetki**.
7. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti, in pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Naučite se prilagoditi nastavitve predvajanja in zvoka svojega predvajalnika glasbe.

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika glasbe.
4. Pritisnite <**Shrani**>.

Snemanje pesmi z radia FM

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**], da vklopite radio FM.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Posnetek**, da začnete snemati.
5. Ko končate snemanje, pritisnite tipko [**OK**] ali <**Ustavi**>. Glasbena datoteka se bo shranila v **FM radio posnetki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Glasba**).

Funkcija snemanja je namenjena le glasovnemu snemanju. Kakovost posnetka bo precej nižja kot pri digitalni predstavnosti.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**], da vklopite radio FM.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Za potrditev pritisnite <**Da**> (če je treba).
   Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavanje podatkov in uporabe prostoročnih funkcij.

Vklapljanje brezžične funkcije Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se navzdol do **Vključi**.
4. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno**.
5. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se pomaknite navzdol do **Vidnost mojega telefona**, nato pa še v levo ali desno do **Vključeno**.

   Če izberete **Osebne**, se pomaknite navzdol in nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.
6. Pritisnite <**Shrani**>.

Iskanje in povezovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Poišči novo napravo**.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite <**Izberi**>.
3. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth ali kodo PIN za funkcijo Bluetooth druge naprave, če jo ima, in pritisnite <**V redu**>.

   Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji vizitko preko** ali **Pošlji prek** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov z brezžično funkcijo Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in pritisnite <**V redu**> (če je treba).
2. Pritisnite <**Da**> in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz druge naprave (če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko kličete ali sprejemate klice samo s povezanim kompletom Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice SIM v svojem telefonu.

Način oddaljene SIM aktivirate tako:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se navzdol do **Način oddaljene SIM**.

4. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno**.
5. Pritisnite <**Shrani**>.

Če želite uporabiti način oddaljene SIM, s kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu zaženite povezavo Bluetooth.

Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu mora biti pooblaščen. Za pooblastitev pritisnite <**Možnosti**> → **Potrdi napravo**.

Tiskanje slik

Naučite se tiskati svoje slike prek dodatnega kabla za prenos podatkov ali z brezžično funkcijo Bluetooth.

Tiskanje slike z dodatnim kablom za prenos podatkov:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Tiskalnik**.
2. Povežite ustrezni tiskalnik z večfunkcijskim vhodom v telefonu.
3. Odprite sliko. ▶ p. 30
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Natisni prek** → **USB**.
5. Nastavite možnosti tiskanja in pritisnite <**Tiskanje**>.

Tiskanje slike z brezžično funkcijo Bluetooth:

1. Odprite sliko. ▶ p. 30
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
3. Izberite tiskalnik z omogočeno funkcijo Bluetooth in se seznanite s tiskalnikom. ▶ p. 42
4. Nastavite možnosti tiskanja in pritisnite <**Tiskanje**>.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč tako, da pošljete sporočilo v sili.

Ta funkcija morda ni na voljo odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno**.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite [**OK**], da odprete seznam prejemnikov.
4. Pritisnite [**OK**], da odprete seznam stikov.
5. Pomaknite se do stika in pritisnite [**OK**].
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko izberete stike, pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**, da shranite prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi pošiljanje sporočila v sili.
10. Pritisnite <**Shrani**> → <**Da**>.

Sporočilo v sili lahko pošljete le, če je telefon zaprt in tipke zaklenjene. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.

Ko pošljete sporočilo v sili, so vse funkcije začasno zaustavljene, dokler ne pritisnete [⌐¬].

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Ko nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, mobilni sledilnik samodejno pošlje številko stika dvema prejemnikoma in vam tako pomaga najti vaš telefon.

Mobilni sledilnik aktivirate tako:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <**V redu**>.
3. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno**.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite [**OK**], da odprete seznam prejemnikov.
5. Pritisnite [**OK**], da odprete seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite [**OK**].
7. Izberite številko (če je treba).
8. Ko izberete stike, pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
9. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**, da shranite prejemnike.
10. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani** → <**Sprejmi**>.

Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom ali neželenim pogovorom, lahko simulirate ponarejene dohodne klice. Lahko predvajate tudi posnet glas, tako da bo videti, kot da se po telefonu pogovarjate vi.

Snemanje glasu

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
2. Pomaknite se do **Ponarejen glasovni klic**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
4. Pritisnite <**Snemaj**>, da začnete snemati.
5. Govorite v mikrofon.
6. Ko končate, pritisnite navigacijsko tipko navzdol ali <**Shrani**>.
7. Izberite **Ponarejen glasovni klic**, da posnetek nastavite kot odziv za ponarejen klic.

Opravljanje ponarejenega klica

Za ponarejen klic morate nastaviti bližnjično tipko. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice** in nastavite bližnjično tipko za **Ponarejen klic**.

Ponarejen klic opravite tako:

- v stanju pripravljenosti pritisnite in držite bližnjično tipko;
- ko so tipke zaklenjene, štirikrat pritisnite bližnjično tipko.

Če želite spremeniti čas zakasnitve pred ponarejenimi klici, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica** → možnost.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se delati s snemalnikom zvoka telefona.

Snemanje glasovnih beležk

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite [**OK**] za začetek snemanja.
3. Besedilo beležke povejte v mikrofon.
4. Ko končate, pritisnite <**Shrani**>.

Predvajanje glasovne beležke

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite <**Možnosti**> → **Pojdi v Moja zvočna sporočila**.
2. Izberite datoteko.

3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	Za prilagajanje glasnosti
Navigacijska tipka	• Levo: premakne nazaj v datoteki • Desno: premakne naprej v datoteki • Dol: zaustavi predvajanje

Urejanje slik

Naučite se urejati slike in uporabljati zabavne učinke.

Dodajanje učinkov slikam

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Naloži**> ali <✓>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Učinki** → možnost učinka.
6. Izberite različico učinka, ki ga želite uporabiti, in pritisnite <**Končano**>. Pri nekaterih učinkih prilagodite raven.
   Če želite določenemu delu slike dodati učinek zameglitve, premaknite pravokotnik ali mu spremenite velikost in pritisnite <**Možnosti**> → **Končano**.

7. Ko končate dodajanje učinkov, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot** → <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Prilagajanje slike

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Naloži**> ali <✓>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
   Če želite, da se slika prilagodi samodejno, izberite **Samodejna izravnava nivojev**.
6. Z navigacijskimi tipkami prilagodite sliko in pritisnite <**Končano**>.
7. Ko končate prilagajanje, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot** → <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Spreminjanje slike

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Naloži**> ali <✓>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pretvorba** → **Spremeni velikost**, **Zavrti** ali **Zrcali**.
6. Z navigacijskimi tipkami zavrtite ali obrnite sliko in pritisnite <**Končano**>.
   Velikost spremenite tako,da izberete velikost in pritisnete <**Da**>. Nadaljujte z 8. korakom.

7. Ko končate spreminjanje, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot** → <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Obrezovanje slike

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Naloži**> ali <✓>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Obreži**.
6. Z navigacijsko tipko pomaknite pravokotnik nad področje, ki ga želite obrezati, in pritisnite <**Možnosti**> → **Končano**.

   Če želite pravokotniku spremeniti velikost ali obliko, pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni velikost** ali **Oblika**.
7. Ko končate obrezovanje, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot** → <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Vstavljanje vizualnih učinkov

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Naloži**> ali <✓>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → vizualna funkcija (okvir, slika, izrezek, ikona čustev ali besedilo).

6. Izberite vizualno funkcijo, ki jo želite dodati, in pritisnite <**Naloži**> ali <**Izberi**> ali pa vnesite besedilo in pritisnite <**Možnosti**> → <**Shrani**>.
7. Premaknite dodano sliko (če je treba).
   Če želite dodani sliki spremeniti velikost ali jo zavrteti, pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni velikost** ali **Obrni**.
8. Pritisnite <**Končano**> ali <**Možnosti**> → **Končano**.
9. Ko končate dodajati vizualne funkcije, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot** → <**Da**>.
10. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre, ki jih omogoča visokokakovostna tehnologija Java.

Prenos iger ali aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več** → **Več iger**.
   Telefon se poveže s spletnim mestom, ki ga je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
2. Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

Igranje iger

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več**.
2. S seznama izberite igro in sledite navodilom na zaslonu.

Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev ali regijo. Kontrolniki in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Možnosti**> za dostop do različnih možnosti in nastavitev aplikacije.

Ogledovanje svetovnih ur

Naučite se pogledati, koliko je ura v neki drugi regiji ali mestu, in prikazati različne čase na zaslonu.

Ogledovanje svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se navzdol do ure.
3. Pomaknite se v levo ali desno do časovnega pasu.
4. Pritisnite [**OK**], da shranite svetovno uro.

Poletni čas nastavite tako, da pritisnete <**Možnosti**> → **Uporabi poletni čas** → časovni pasovi → <**Shrani**>.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu prikaza dveh ur si lahko na zaslonu ogledate uri z dvema različnima časovnima pasoma.

Ko ste shranili svetovne ure:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in pritisnite <**Možnosti**> → **Označi kot drugo uro**.
3. Pritisnite <**Prekliči**> → <**Nazaj**>.
4. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon**.
5. Izberite **Ura**.
6. Pomaknite se v levo ali desno do **Dvojna**.
7. Dvakrat pritisnite <**Shrani**>.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do praznega mesta za alarm in pritisnite [**OK**].
3. Nastavite čas alarma.

   Kot ton alarma lahko nastavite radio FM ali nek drug zvok.
4. Pritisnite <**Shrani**> ali <**Možnosti**> → **Shrani**.

S funkcijo za samodejni vklop telefon nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira alarm ob določenem času, tudi če je izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Pritisnite <**V redu**> ali katero koli tipko, da alarm zaustavite brez dremeža.
- Pritisnite <**V redu**> ali [**OK**], da zaustavite alarm z dremežem, ali pa pritisnite <**Dremež**> ali katero koli tipko, da utišate alarm v času dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma, ki ga želite izključiti, in pritisnite [**OK**].
3. Pomaknite se navzdol (če je treba).
4. Pomaknite se v levo ali desno do **Izključeno**.
5. Pritisnite <**Shrani**>.

Uporaba računala

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Računalo**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut ali meritev

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in enote.

Nastavljanje odštevalnika

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Pritisnite <**Nastavi**>.

3. Vnesite dolžino časa, ki želite, da se odšteva, in pritisnite <**V redu**>.
4. Pritisnite [**OK**], če želite sprožiti ali začasno prekiniti odštevanje.
5. Ko se odštevanje konča, pritisnite <**V redu**>, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Pritisnite [**OK**], če želite začeti in zabeležiti čase krogov.
3. Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.
4. Pritisnite <**Ponastavi**>, da počistite zabeležene čase.

Ustvarjanje novega opravila

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Opravilo**.
2. Pritisnite <**Ustvari**>.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Pritisnite [**OK**].

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Beležka**.
2. Pritisnite <**Ustvari**>.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite [**OK**].

Upravljanje koledarja

Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pregled po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite [**OK**].

Izbira ozadja za določen dan

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → **Obletnica** ali **Praznik**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pomaknite se navzdol do **Pametno ozadje**.
5. Pomaknite se v levo ali desno do **Vključeno** (če je treba).
6. Izberite **Ozadje** → kategorijo slik → sliko.
7. Pritisnite <**Izberi**> ali <**Shrani**>.
8. Pritisnite <**Nastavi**> (če je treba).
9. Pritisnite <**Shrani**>.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se obrnete na strokovno pomoč.

Med uporabo telefona se lahko prikažejo naslednja sporočila:

Sporočilo	Težavo poskusite rešiti tako:
Vstavite kartico SIM	Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
Zaklep telefona	Ko je omogočena možnost Zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona.
Vnesite PIN	Pri prvi uporabi telefona ali ko je omogočena možnost za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. To funkcijo onemogočite z menijem **Zaklepanje PIN**.
Vnesite PUK	Kartica SIM je blokirana. To se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vpišite kodo PUK, ki ste jo dobili od ponudnika storitve.

Telefon prikaže »Napaka omrežja« ali »Ni omrežja«.

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.
- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa ni bila poklicana.

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [ ].
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

- Preverite, ali morda ne pokrivate vgrajenega mikrofona.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Zvočna kakovost klica je slaba.

- Preverite, ali morda ne pokrivate notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, vendar pa ta ni bila poklicana.

- Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, številko znova vnesite in shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih sam izklopi.

- Pola baterije sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in znova poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več popolnoma, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo.

Telefon je vroč na otip.

Ko hkrati uporabljate več aplikacij, telefon potrebuje več napajanja in se lahko segreje.

To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

Kazalo

alarmi
izključitev, 53
ustavitev, 53
ustvarjanje, 52

Bluetooth
aktiviranje 41
pošiljanje podatkov, 42
sprejemanje podatkov, 42

baterija
nameščanje, 16
opozarjanje na prazno baterijo, 18
polnjenje, 18

beležka
glejte besedilna ali glasovna beležka

besedilo
sporočila, 25
ustvarjanje beležk, 54
ustvarjanje opravil, 54
vnašanje, 26

bližnjice 23

bližnjične tipke
glejte bližnjice

brskalnik
glejte spletni brskalnik

fotografije
fotografiranje, 28
ogledovanje, 30

glasnost
glasnost klica, 24
glasnost tona tipk, 21

glasovne beležke
predvajanje, 46
snemanje, 46

internet
glejte spletni brskalnik

Java
dostopanje do aplikacij, 51
zagon iger, 51

kartica SIM 16

klici
dodatni klici, 34
iz imenika, 35
klicanje neodgovorjenih klicev, 33

klicanje, 24
mednarodne številke, 35
napredne funkcije, 33
ogledovanje neodgovorjenih, 33
opravljanje ponarejenih klicev, 45
osnovne funkcije, 24
sprejem dodatnih klicev, 34
sprejem zadržanega klica, 34
sprejem, 24
večosebni, 34
zadnje številke, 33
zadrževanje, 34

koledar
glejte orodja, koledar

konferenčni klici
glejte klici, večosebni

melodija zvonjenja 22

mobilni sledilnik 44

odštevalnik
glejte orodja, odštevalnik

opravilo
glejte orodja, opravilo

orodja
alarm, 52
koledar, 55
odštevalnik, 53
opravilo, 54
pretvornik, 53
računalo, 53
štoparica, 54
urejevalnik slik, 47

ozadje 22

pomnilniška kartica 19

ponarejeni klici
glejte klici, opravljanje ponarejenih klicev

predloge
besedilne, 36
večpredstavnostne, 37
vstavljanje, 37

predvajalnik glasbe
poslušanje glasbe, 31
prilagajanje, 39
ustvarjanje seznamov predvajanja, 39

pretvornik
glejte orodja, pretvornik

profil Brez povezave 20

računalo
glejte orodja, računalo

radio
glejte radio FM

radio FM
poslušanje, 30
shranjevanje postaj, 40
snemanje, 40

Samsung PC Studio 38

slike 47
obrezovanje, 49
prilagajanje, 48
spreminjanje, 48
uporaba učinkov, 47
vstavljanje vizualnih funkcij, 49

slušalke 25

spletni brskalnik
dodajanje zaznamkov, 32
zagon domače strani, 32

sporočila
ogled besedilnih, 27
ogled e-poštnih, 27
ogled večpredstavnostnih, 27
pošiljanje besedilnih, 25
pošiljanje e-poštnih, 26
pošiljanje večpredstavnostnih, 25

sporočilo v sili 44

stiki
dodajanje, 27
iskanje, 28
ustvarjanje skupin, 36

svetovna ura
nastavljanje dvojnega prikaza, 52
ogledovanje, 51

štoparica
glejte orodja, štoparica

tihi profil 22

toni tipk 21

večpredstavnost
glejte sporočila

videoposnetki
ogledovanje, 30
snemanje, 30

vizitke 35

zaklepanje
glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 23

Windows Media Player 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek

GSM mobilni telefon: S5050

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

VARNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD,UK* CE 0168
Identifikacijska oznaka: 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

In je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,UK*

2009.04.16 Yong-SangPark/S. Direktor

(mesto in datum) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* INi naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.

Mogoče je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23023A
Slovenian. 06/2009. Rev. 1.0